




Montage instructie



Maak de zonneglazen op maat:

- + 1 mm extra voor glasbrillen
- + 2 mm extra voor metalen brillen
- + 3 mm extra voor kunststofbrillen

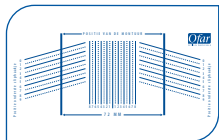

Merken

Plaats de montuur op de montagekaart (z.o.z.). Markeer de bovenste en onderste bevestigingspunten. Neem deze markeringen over op de zonneglazen.

Bevestig de beugel en onderste cliphaakjes. Knijp alles goed vast met een tangetje met nylon bek (Ofar M84).

UW  **IS KLAAR!**

Telefoon: +31 (0)320 24 71 04 - www.ofar.nl

Ofar
OPTICAL WHOLESALE

